DIRECTIVES D'INSTALLATION

St. George[MC]
Wyatt[MC]
Seagram[MC]
Toilettes monobloc

AMERICAN STANDARD

St. George 1,28 gpf / 4,8 Lpf - Numéro de modéle D22000C101
Wyatt 1,28 gpf / 4,8 Lpf - Numéro de modéle D22005C101
Seagram 1,28 gpf / 4,8 Lpf - Numéro de modéle D22015F101

Nous vous remercions d'avoir sélectionné DXV by American Standard. Afin d'effectuer une bonne installation de cet accessoire, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer. (Certaines installations peuvent requérir une aide professionnelle.) Assurez-vous également que votre installation est conforme aux codes locaux.

⚠ **AVERTISSEMENT : CE PRODUIT EST FRAGILE. POUR ÉVITER LES BRIS ET DES BLESSURES, MANIPULER AVEC SOIN!**
REMARQUE : *Les dessins peuvent ne pas correspondre exactement aux contours de l'appareil ou des composants.*

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE STRICTEMENT CONFORME AUX CODES LOCAUX DU BÂTIMENT ET DE LA PLOMBERIE EN VIGUEUR.

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.

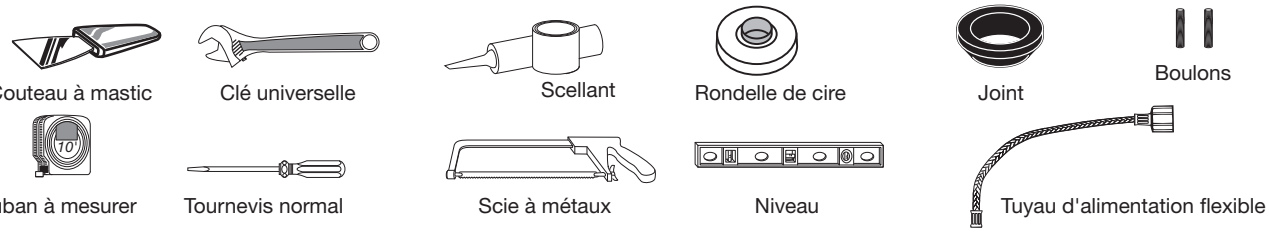

1 RETRAIT DE LA VIEILLE TOILETTE

a. Fermer le robinet d'alimentation de la toilette et vider le réservoir complètement. Essuyer le reste de l'eau du réservoir et de la cuvette avec une serviette ou une éponge.
b. Débrancher et enlever le tuyau d'alimentation. REMARQUE : *Si le robinet doit être remplacé, fermer d'abord l'alimentation d'eau !*
c. Enlever les vieux boulons de montage, enlever la toilette et fermer l'ouverture du renvoi pour éviter les odeurs d'égout.
d. Enlever les boulons de la collerette et nettoyer la vieille cire, le vieux mastic, etc. à la base.
REMARQUE : *La surface de montage doit être propre et de niveau **avant** d'installer la nouvelle toilette!*

2a MESURES RELATIVES AUX POINTS DE RACCORDEMENT :

REMARQUE : *La distance entre le mur et la ligne médiane de la collerette de la toilette doit être comme suit :*

IMPORTANT : L'alimentation en eau doit être à 3 3/4 po ou 9 po (95 ou 299 mm) de la ligne du centre de la toilette (voir mesures fournies). La première position suggérée est cachée derrière la toilette. La géométrie de la toilette laisse suffisamment d'espace pour cette installation. La seconde position suggérée est à côté de la toilette. Entre ces deux positions, l'espace pour l'alimentation entre le mur et la toilette est limité à 3 1/4 po (95 mm). Dans ce cas, vérifier les dimensions de l'alimentation et du tuyau.

St. George[MC] 1,28 gpf / 4,8 Lpf Toilette monobloc
Numéro de modéle D22000C101

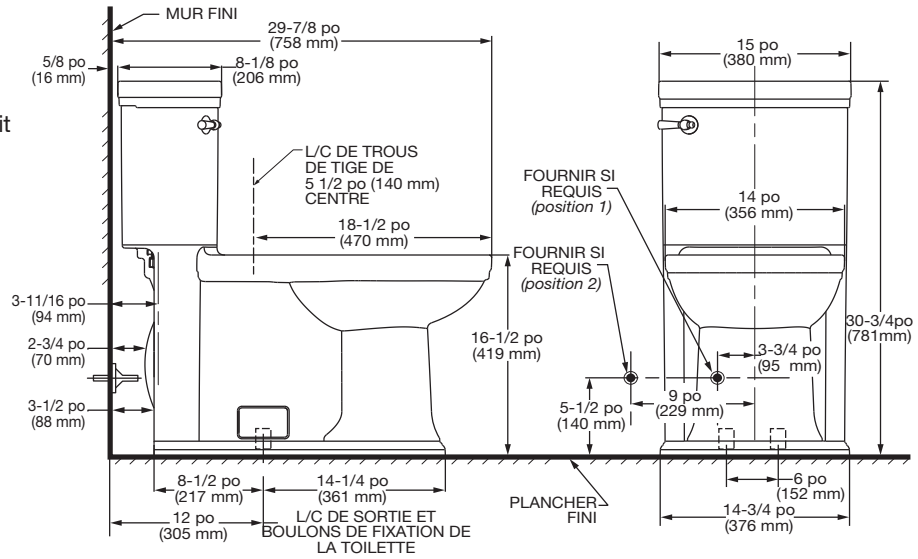
MUR FINI
29-7/8 po (758 mm)
5/8 po (16 mm)
8-1/8 po (206 mm)
L/C DE TROUS DE TIGE DE 5 1/2 po (140 mm) CENTRE
18-1/2 po (470 mm)
FOURNIR SI REQUIS (position 1)
FOURNIR SI REQUIS (position 2)
15 po (380 mm)
14 po (356 mm)
30-3/4po (781mm)
16-1/2 po (419 mm)
3-11/16 po (94 mm)
2-3/4 po (70 mm)
3-1/2 po (88 mm)
3-3/4 po (95 mm)
9 po (229 mm)
5-1/2 po (140 mm)
8-1/2 po (217 mm)
14-1/4 po (361 mm)
12 po (305 mm)
L/C DE SORTIE ET BOULONS DE FIXATION DE LA TOILETTE
PLANCHER FINI
6 po (152 mm)
14-3/4 po (376 mm)

CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR

Les noms des produits mentionnés dans le présent document sont des marques de commerce de AS America, Inc.
© AS America, Inc. 2013

7302029-100FR Rev. B

2b **MESURES RELATIVES AUX POINTS DE RACCORDEMENT :**

REMARQUE : *La distance entre le mur et la ligne médiane de la collerette de la toilette doit être comme suit :*

Wyatt[MC] 1,28 gpf / 4,8 Lpf Toilette monobloc
Numéro de modéle D22005C101

I**MPORTANT :** L'alimentation en eau doit être à 3 3/4 po ou 9 po (95 ou 299 mm) de la ligne du centre de la toilette (voir mesures fournies). La première position suggérée est cachée derrière la toilette. La géométrie de la toilette laisse suffisamment d'espace pour cette installation. La seconde position suggérée est à côté de la toilette. Entre ces deux positions, l'espace pour l'alimentation entre le mur et la toilette est limité à 3 1/4 po (95 mm). Dans ce cas, vérifier les dimensions de l'alimentation et du tuyau.

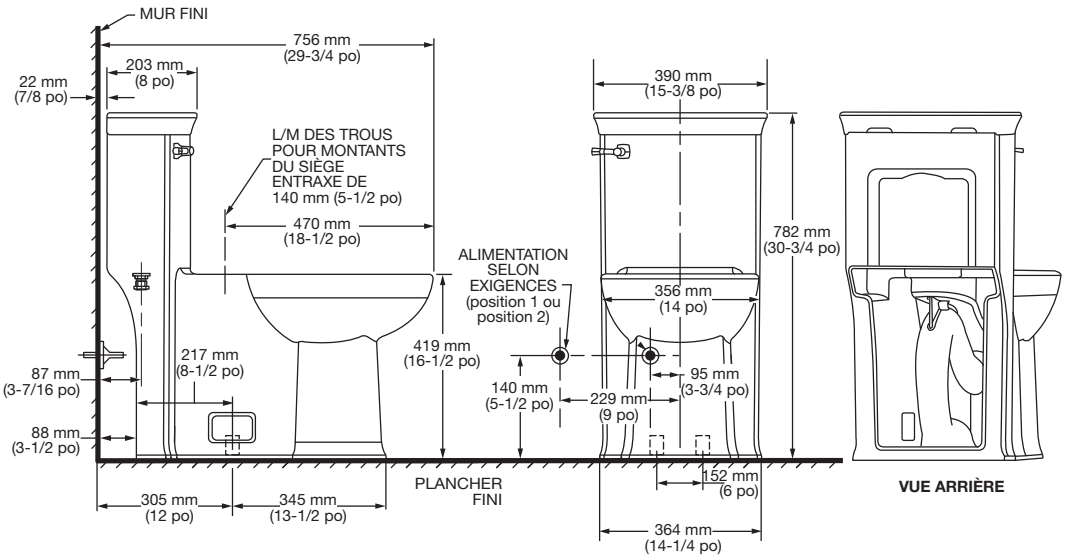
MUR FINI
756 mm (29-3/4 po)
203 mm (8 po)
22 mm (7/8 po)
L/M DES TROUS POUR MONTANTS DU SIÈGE ENTRAXE DE 140 mm (5-1/2 po)
470 mm (18-1/2 po)
ALIMENTATION SELON EXIGENCES (position 1 ou position 2)
390 mm (15-3/8 po)
782 mm (30-3/4 po)
356 mm (14 po)
217 mm (8-1/2 po)
419 mm (16-1/2 po)
87 mm (3-7/16 po)
140 mm (5-1/2 po)
229 mm (9 po)
95 mm (3-3/4 po)
88 mm (3-1/2 po)
PLANCHER FINI
152 mm (6 po)
305 mm (12 po)
345 mm (13-1/2 po)
364 mm (14-1/4 po)
VUE ARRIÈRE

Seagram[MC] 1,28 gpf / 4,8 Lpf Toilette monobloc
Numéro de modéle D22015F101

I**MPORTANT :** L'alimentation en eau doit être à 3 3/4 po ou 9 po (95 ou 299 mm) de la ligne du centre de la toilette (voir mesures fournies). La première position suggérée est cachée derrière la toilette. La géométrie de la toilette laisse suffisamment d'espace pour cette installation. La seconde position suggérée est à côté de la toilette. Entre ces deux positions, l'espace pour l'alimentation entre le mur et la toilette est limité à 3 1/4 po (95 mm). Dans ce cas, vérifier les dimensions de l'alimentation et du tuyau.

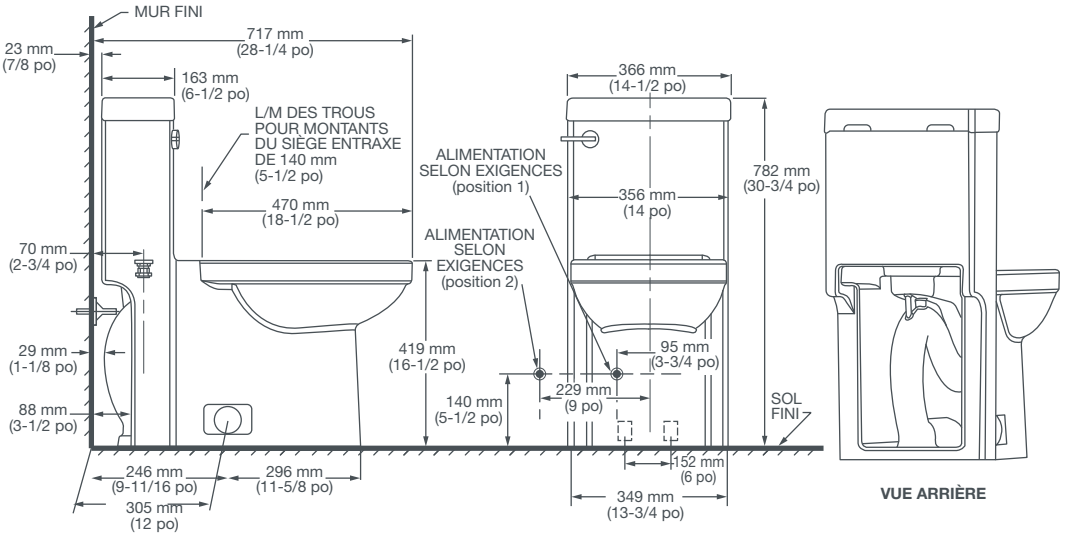
MUR FINI
717 mm (28-1/4 po)
23 mm (7/8 po)
163 mm (6-1/2 po)
L/M DES TROUS POUR MONTANTS DU SIÈGE ENTRAXE DE 140 mm (5-1/2 po)
470 mm (18-1/2 po)
366 mm (14-1/2 po)
ALIMENTATION SELON EXIGENCES (position 1)
782 mm (30-3/4 po)
356 mm (14 po)
ALIMENTATION SELON EXIGENCES (position 2)
70 mm (2-3/4 po)
29 mm (1-1/8 po)
419 mm (16-1/2 po)
95 mm (3-3/4 po)
229 mm (9 po)
140 mm (5-1/2 po)
88 mm (3-1/2 po)
SOL FINI
152 mm (6 po)
246 mm (9-11/16 po)
296 mm (11-5/8 po)
305 mm (12 po)
349 mm (13-3/4 po)
VUE ARRIÈRE

3

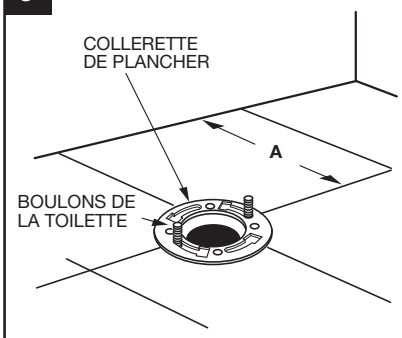

INSTALLATION DES BOULONS DE LA TOILETTE

Passer les boulons de la toilette dans les ouvertures de la collerette, tourner 90° pour glisser en place, 6 po (152 mm) entre chacun et parallèles au mur.

4

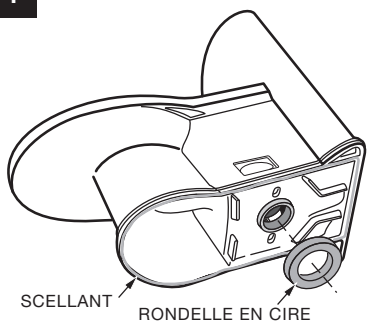

INSTALLATION DU JOINT DE CIRE

Renverser la toilette sur le plancher (p. ex. sur un coussin pour ne pas l'endommager), et installer la rondelle de cire uniformément autour de la collerette de vidange (garde), le côté plus étroit de la rondelle vers la toilette. Appliquer un mince trait de scellant autour de la base de la toilette.

5

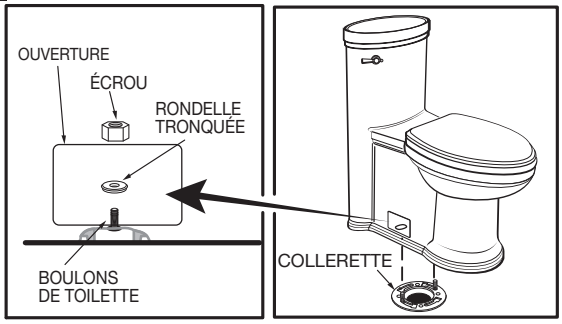

POSE DE LA TOILETTE SUR LA COLLERETTE

a. Dégager l'ouverture du renvoi dans le plancher et installer la toilette sur la collerette de manière à ce que les boulons passent à travers les trous de montage.

b. Installer sans serrer les rondelles et écrous de retenue. Le côté des rondelles marqué « CE CÔTÉ EN HAUT » *doit* être tourné vers le haut!

6 INSTALLATION DE LA TOILETTE

a. Placer la toilette en ligne droite avec le mur et, en la balançant, presser la cuvette vers le bas complètement sur la rondelle en cire et la collerette. Resserrer les écrous en alternant jusqu'à ce que la toilette soit solidement appuyée au sol.

⚠ **AVERTISSEMENT :** ÉVITER DE TROP SERRER LES ÉCROU SAU RISQUE D'ENDOMMAGER LA BASE!

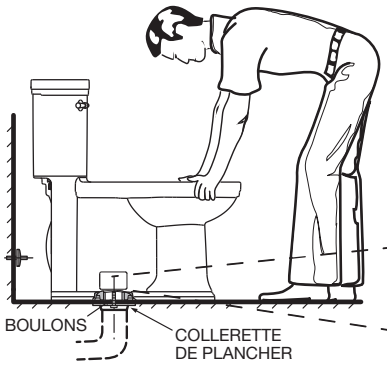

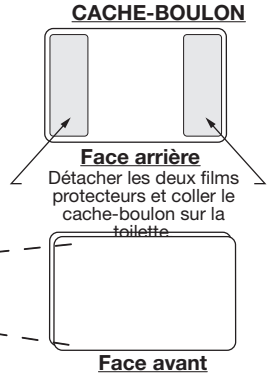

b. Installer les cache-boulons :

1. S'assurer que la zone d'installation du cache-boulon sur la toilette est propre et sèche (voir la figure). Utiliser un chiffon propre et sec ou du savon et de l'eau, le cas échéant.
2. Prendre le cache-boulon en plastique et retirer le film protecteur brun aux deux extrémités. La partie adhésive est maintenant visible et prête à être collée sur la toilette (voir la figure).
3. Placer délicatement le cache-boulon à l'endroit indiqué sur la toilette (voir la figure) et une fois aligné, pousser à fond pour l'immobiliser.
4. S'il n'est pas aligné, l'enlever et le remettre en place après avoir rectifié son alignement.
5. Répéter l'étape 3 pour le deuxième cache-boulon devant être placé de l'autre côté de la toilette.
6. L'adhésif du cache-boulon se stabilise complètement en 24 heures et peut être retiré ou remis en place, le cas échéant. La technologie à double fixation est en place.

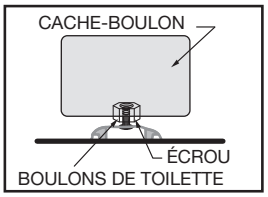

c. Lisser le ruban de scellant autour de la base. Enlever l'excédent de scellant.

7

INSTALLATION DU SIÈGE DE TOILETTE Installer le siège de toilette selon les instructions du fabricant.

8a

Avant de poursuivre, en vous fiant au tableau ci-dessous, déterminez quel type de raccordement à l'alimentation de l'eau vous avez et utilisez les pièces appropriées requises pour effectuer le raccordement. NE PAS utiliser de mastic de plombier pour sceller ces raccords de plomberie.

TUYAU ÉVASÉ METAL/CUIVRE

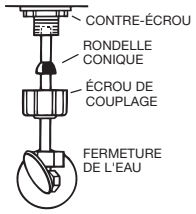

Ces pièces doivent être utilisées comme illustré afin d'assurer un raccordement étanche. L'utilisation de l'écrou de couplage existant pourrait causer des fuites d'eau. La conduite ou le tuyau d'alimentation d'eau doit pénétrer d'au moins ½ po (13 mm) dans la tige filetée de la vanne (ne concerne pas la canalisation jointée).

TUYAU MÉTAL HÉLICOÏDAL

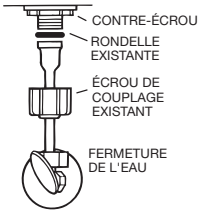

Utiliser la rondelle et l'écrou de couplage existants.

TUYAU MÉTAL HÉLICOÏDAL

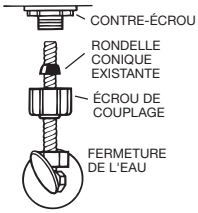

Utiliser la rondelle conique en place. La rondelle conique peut ne pas se sceller complètement en présence d'un tuyau d'alimentation hélicoïdal.

CONNECTEUR DE CÂBLE

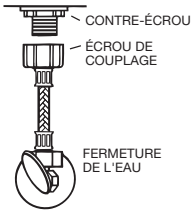

Des rondelles imperdables coniques sont déjà incluses. Aucune rondelle supplémentaire n'est requise.

AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER DE RONDELLE CONIQUE EN PRÉSENCE DE TUYAU D'ALIMENTATION EN PLASTIQUE.

AVERTISSEMENT : Si les CONTRE-ÉCROUS ou les ÉCROUS DE COUPLAGE sont trop serrés, il pourrait en résulter un bris, voire une inondation.

8b

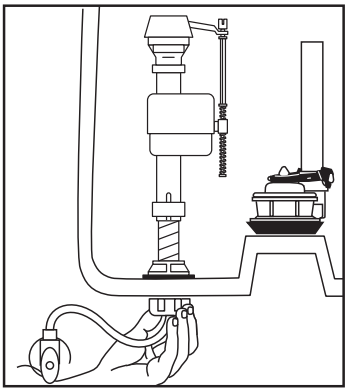

Lorsque les rondelles appropriées sont en place (Étape 9a), serrer l'ÉCROU DE COUPLAGE de ¼ de tour de plus.

ÉVITER DE TROP SERRER.

9

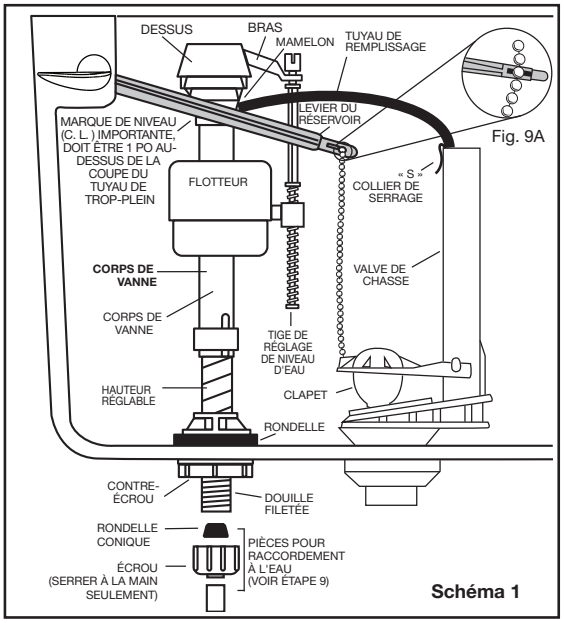

Fig. 9A

Schéma 1

RÉGLAGES

a. Ajuster le niveau de l'eau. Ce dernier doit correspondre au niveau indiqué sur le réservoir en réglant la hauteur du flotteur.

Se reporter à l'étape 10 pour connaître la méthode d'ajustement de l'eau.

b. Si la cuvette ne se vide pas, la chaîne de levage pourrait nécessiter un ajustement. Déposer tout simplement la chaînette à boules de l'agrafe de retenue (se reporter à la Fig. 9A) et éliminer le mou dans la chaînette; insérer à nouveau sur la tige de levage. S'assurer que la chaînette n'est pas trop tendue.

10

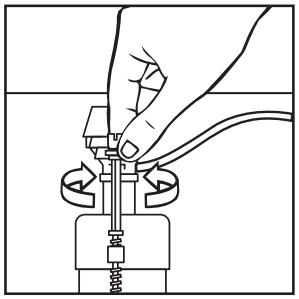

Ouvrir l'alimentation d'eau. Plonger le FLOTTEUR sous l'eau pendant 30 secondes. Régler le niveau de l'eau en tournant la TIGE DE RÉGLAGE DE NIVEAU D'EAU et en faisant monter et descendre le FLOTTEUR.

11

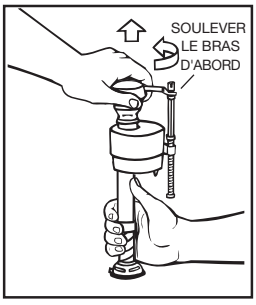

IMPORTANT : Toujours débarrasser le système de toute présence de sable et de rouille.

• Vérifier que l'alimentation d'eau est fermée. Enlever le CAPUCHON de la valve en levant le bras et en tournant le dessus et le bras de 1/8 de tour dans le sens antihoraire, appuyer légèrement sur le capuchon.

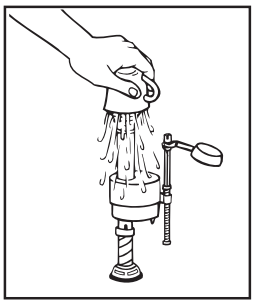

• Ouvrir et fermer l'alimentation d'eau à quelques reprises tout en maintenant le contenant au dessus de la VALVE dont le capuchon est enlevé, pour éviter d'être éclaboussé. Laisser l'alimentation d'eau fermée.

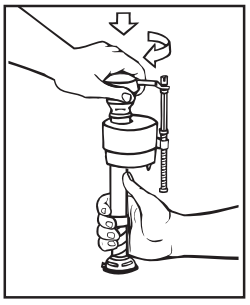

• Introduire les languettes et tourner de 1/8 de tour dans le sens horaire pour reposer le CAPUCHON. VÉRIFIER QUE L'EMBOUT EST TOURNÉ EN POSITION VERROUILLÉE. SI LE CAPUCHON N'EST PAS COMPLÈTEMENT SUR LA POSITION VERROUILLÉE, IL SE PEUT QUE LA VALVE NE PUISSE PAS S'OUVRIR.

DÉPANNAGE

SI LA VALVE DE REMPLISSAGE SE FERME, MAIS CONTINUE À FUIR, répéter l'étape 11.

SI LA VALVE DE REMPLISSAGE S'OUVRE ET SE FERME MÊME LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE, cela indique qu'il y a une fuite d'eau parce que :

• L'extrémité du tuyau de remplissage est insérée dans le tuyau de trop-plein, sous le niveau d'eau dans le réservoir. Fixer le tuyau de remplissage au tuyau de trop-plein à l'aide du collier de serrage en « S »fourni.

• La valve de chasse fuit, car elle est trop usée, sale ou mal alignée avec la boule ou le clapet de réservoir (remplacer par un clapet neuf).

S'IL N'EST PAS POSSIBLE D'OUVRIR OU DE FERMER LA VALVE DE REMPLISSAGE ou SI LE REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE L'EAU SE FAIT TROP LENTEMENT après avoir utilisé la valve plusieurs fois, il sera peut être nécessaire d'effectuer le remplacement du joint d'étanchéité modèle 242 Fluidmaster.

Consultez le site Web www.fluidmaster.com pour trouver une solution à vos problèmes de toilette.

Pour tout renseignement concernant le dépannage, veuillez communiquer avec :

Fluidmaster Inc
30800 Rancho Viejo Road
San Juan Capistrano, CA 92675
(949) 728-2000 (800) 631-2011
www. fluidmaster. com

Il importe de toujours utiliser des pièces de rechange de qualité Fluidmaster pour l'entretien des produits Fluidmaster. Fluidmaster ne peut être tenue responsable de tout dommage causé par les produits utilisés avec les valves Fluimaster n'ayant pas été fabriqués par Fluidmaster, Inc.

© 2001 Fluidmaster, Inc.
® Marque de commerce enregistrée de Fluidmaster, Inc.

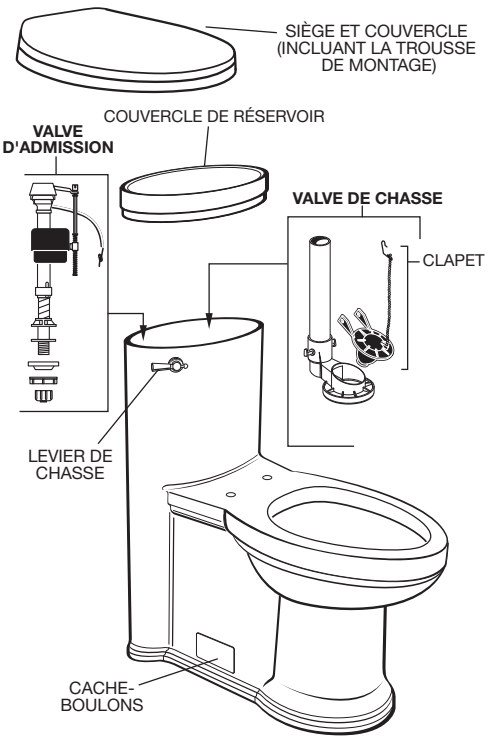

PIÈCES *REMARQUE : « XXX » représente les options de couleur. Spécifier sur la commande.*		St. George[MC]	Wyatt[MC]	Seagram[MC]
COMPOSANT	**DESCRIPTION**	**1.28 GPF**	**1.28 GPF**	**1.28 GPF**
735193-400.XXX	Couvercle de réservoir, St. George[MC]	√		
5004A-10G.XXX	Traditionnelles siège allongé, St. George[MC]	√		
7381073-XXX0A	Trousse de cache-boulons	√	√	√
738835-XXX0A	Levier de chasse, St. George[MC]	√		
7381125-400.0070A	Universel Valve d'admission	√	√	√
738942-104.0070A	Emsemble de chasse avec clapet	√	√	
7381043-402.0070A	Valve de chasse	√	√	√
735194-400.XXX	Couvercle de réservoir, Wyatt[MC]		√	
7381331-200-XXX0A	Siège de toilette, Wyatt[MC]		√	
5006A-10G.XXX	Transition siège allongé, Wyatt™		√	
735192-400.XXX	Couvercle de réservoir, Seagram[MC]			√
5011A-10G.XXX	Contemporain siège allongé, Seagram™			√
7381345-200-XXX0A	Levier de chasse, Seagram[MC]			√
738942-106.0070A	Emsemble de chasse avec clapet			√

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'eau ne chasse pas	a. Alimentation de l'eau fermée. b. Tuyau d'alimentation bloqué. c. La chaînette de levage n'est pas assez tendue ou est défaite. d. Sable ou débris logés dans le régulateur de débit d'eau.	a. Ouvrir le robinet pour remplir le réservoir d'eau. b. Fermer le robinet, débrancher le tuyau du réservoir et vérifier les joints et rondelles. Remonter. Voir également la rubrique Entretien Fluidmaster. (voir l'étape 12) c. Régler la longueur de la chaînette. d. Fermer le robinet d'alimentation. Enlever le capuchon et nettoyer comme indiqué à l'étape 12.
Chasse lente ou insuffisante	a. Niveau d'eau de la cuvette trop bas. b. Robinet d'alimentation partiellement fermé. c. Siphon ou tuyau de chute ou orifice partiellement bouché. d. Pression d'eau trop faible. e. Chaînette trop tendue, empêchant la valve de chasse de se fermer	a. Vérifier si le tube de remplissage est bien raccordé au régulateur de débit d'eau et bien inséré dans le trop-plein sans être tordu ou endommagé. b. Ouvrir le robinet d'alimentation complètement. S'assurer aussi d'utiliser la dimension des tuyaux qui convient. c. Éliminer l'obstruction. Consulter un plombier, si nécessaire. d. La pression devrait normalement atteindre au moins 20 psi. e. Régler la chaînette à la longueur désirée. Revoir l'étape 9A.
Fuite de la toilette	a. Mauvais raccordements des tuyaux d'alimentation. b. Mauvaise installation de la cuvette sur le plancher.	a. Revoir les étapes 8a et 8b de la procédure d'installation. b. Revoir les étapes 4 à 6 de la procédure d'installation.
L'eau ne s'arrête pas	a. Joint d'étanchéité du clapet fuit ou déformé. b. Sable ou débris logé dans le régulateur de débit d'eau.	a. Nettoyer les débris de la surface scellante. Remplacer le joint du clapet si nécessaire. b. Fermer le robinet d'alimentation. Enlever le capuchon et nettoyer comme indiqué à l'étape 12.

Aux États-Unis:
DXV by American Standard
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis
peuvent commander l'information de garantie
en composant le numéro
sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:
DXV by American Standard
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:
DXV by American Standard
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx